

ドッグコテージ(犬小屋)組立説明書



Dog Cottage ドッグコテージ

株式会社 ジェンテックス
シンプルホーム
北海道札幌市東区北47条東1丁目1-30-602
Tel: 011-788-9464
info@simplehome.co.jp



完成図(塗装は別途)

■組立をはじめる前に。。

- 組立をはじめる前に、組立説明書(本書)をよく読み、内容を理解してから、組立を開始してください。それがスムーズに作業を進めるコツでもあり、簡単にきれいに組み立てるポイントです。
- 使用している木材はツーバイ材ですが、天然の木なので、割れやそり、ヤニ、ささくれなどが発生する場合があります。木の特性を十分理解した上で、組み立ててください。また、木肌がきれいな面を外側にするときれいに仕上がります。

■パーツの形状、数量を確認してください。

- パーツリストを参考に、数量がすべてそろっているかどうか、確認してください。万が一、不足している場合はお電話ください(TEL:011-788-9464)すぐに発送いたします。
- 釘や金物は十分な数量を用意していますが、万一足りなくなった場合は、最寄の金物店等でお買い求めください。

■お手伝いが必要なときは。。

- 組み立て方がわからない場合は、お気軽にお電話ください(TEL:011-788-9464)また、自分で組立ができない場合は、大工の派遣も行っております。(作業料、出張費は別途)

■水平・垂直が一番大切です。

- コーナーは90° 直角、床などは水平・垂直が大事です。常に水平・垂直を確認して組み立てると、簡単に完成します。水平器によるチェックを常に心がけましょう。

■道具を使うときは、周囲に注意し、安全を心がけましょう。

■さあ、あなただけのシンプルホームキットの組立てをはじめましょう！

■付属の金物

パネル組立用ビス41mm	16本
角材取付用ビス65mm	4本
三角トリム用スリムビス 25mm	22本
コーナートリム用スリムビス 25mm	16本
軒先コースビス65mm	4本
野路板用ビス 41mm	12本
棟板金釘 30mm	8本
シングルネール	20本
ブチルテープ(片面)	2本
棟用板金(L型)	1本

■必要な道具



メジャースケールと鉛筆



水平器



ハンマー




インパクトドライバー



カッター

■キットの内容

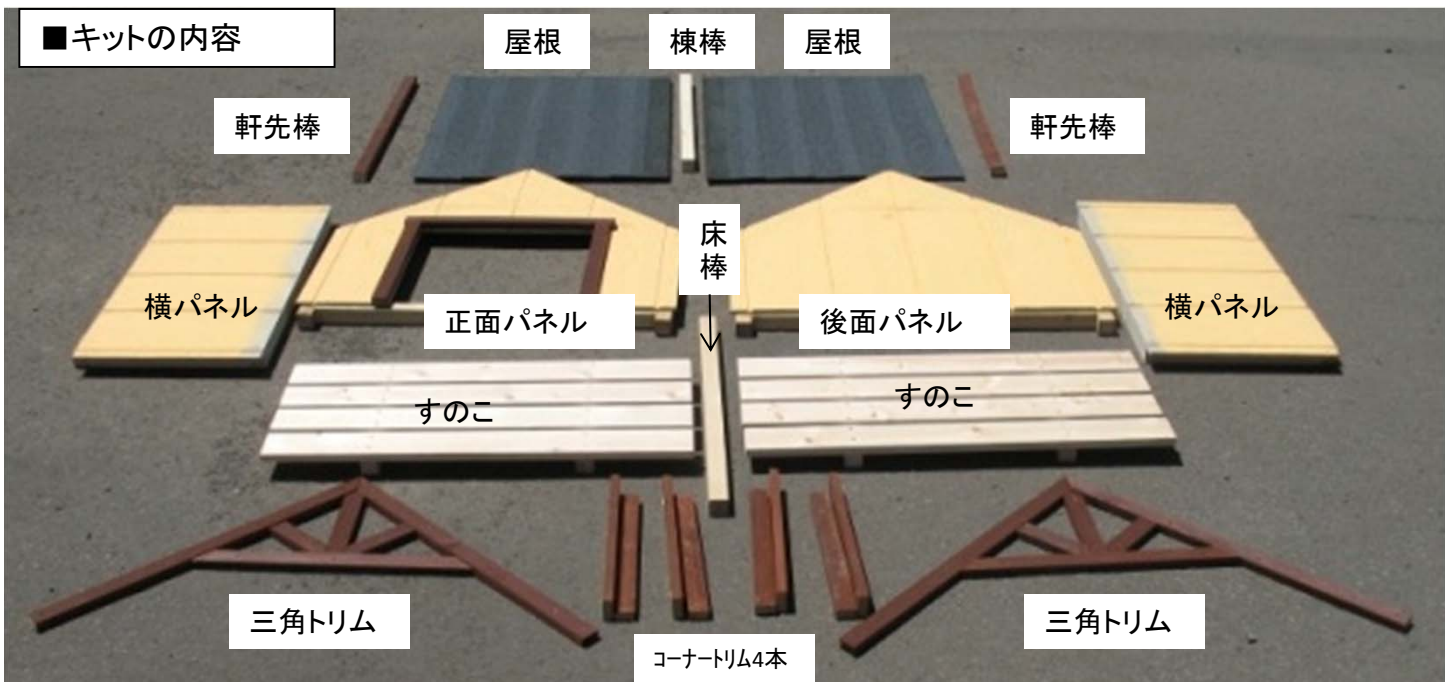


ドッグコテージ（犬小屋）



ステップ1

正面パネルと横パネルをビス止めします。

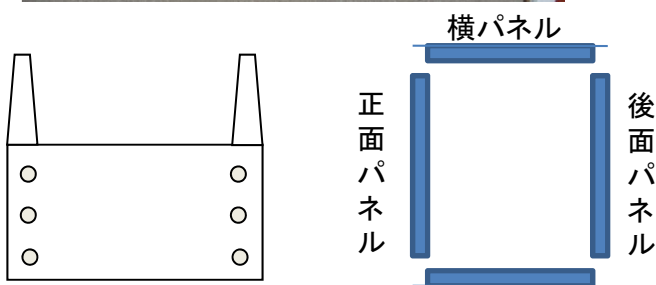

印にあわせて、「パネル用組立ビス41mm」を4本ずつ打ち込みます。



ステップ2

棟棒と床棒を取り付けます。



床棒(防腐)緑色



棟棒(白色)

棟棒、床棒は、「角材取付ビス65mm」をそれぞれ2本ずつ使い、印にあわせて取り付けます。

※棟棒は白い木、床棒は緑色(防腐)の木です。



ドッグコテージ（犬小屋）



ステップ3


三角トリムとコーナートリムをビス止めします。



印にあわせて、「三角トリム用スリムビス25mm」を前後それぞれ11本ずつ打ち込みます。



印にあわせて、「コーナートリム用スリムビス25mm」をそれぞれ上下に4本ずつ打ち込みます。

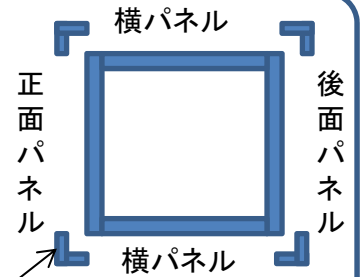

ステップ4

軒先棒をビス止めします。



左右の軒先に、「軒先棒」を取り付けます。印にあわせて、「軒先コースビス65mm」を4本使い、固定します。



ドッグコテージ（犬小屋）



ステップ5

屋根の取り付け。




屋根を本体に乗せてみましょう！
上下を確認し、取り付けてみます。




野路板用ビス
41mmの頭が見え
ないように・・・
先端をめくってとめ
ましょう



屋根がぴったりはいりましたか？

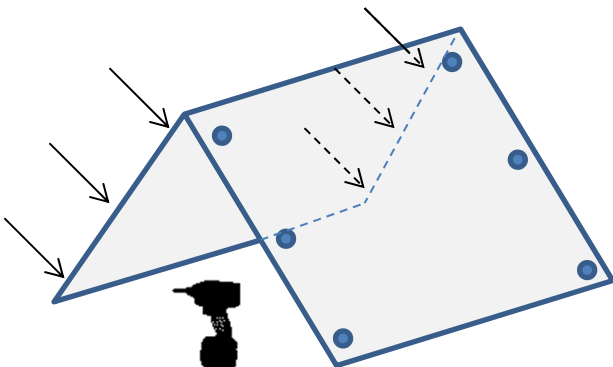

「野路板用ビス41mm」を上図の位置
に3ヶ所ずつ、合計12本打ちます。屋
根の先端をめくって、ビスの頭が見え
ないようにしましょう！

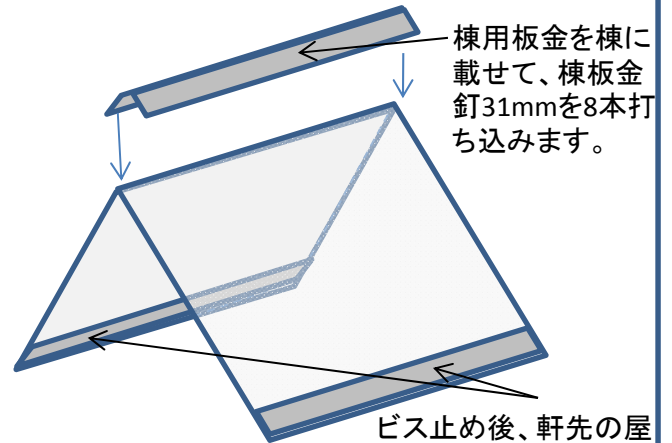


棟用板金を棟に
載せて、棟板金
釘31mmを8本打
ち込みます。

ビス止め後、軒先の屋
根材をめくりブチルテ
ープを貼ります



「すのこ」を2枚、内部に
はめこんで。。

屋根材が風などでめくれ
るのが気になる場合は、
シングルネールを
屋根材の角に
うってください。
(20本入っています)

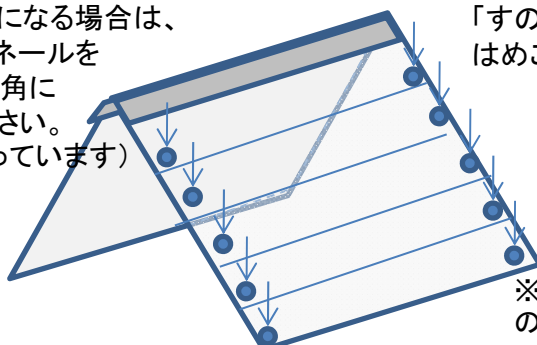

完成！

※写真は完成例です。未塗装なので、お好み
の色を塗装してください。